

## コンネの部品構成及び組立要領

### フレキ用コンネ

#### ■ 部品構成




#### ■ 組立要領

- (1) フレキを必要寸法に切断します。
- (2) フレキ外径にそって①・②の順に通します。
- (3) ③をフレキ内部螺旋にそってねじ込んだ後、④に差し込みます。
- (4) ①と④のねじを締め付けてください。
- (5) 取付板を取り付ける場合は⑤で締め付けてください。

### ケーブル用コンネ

#### ■ 部品構成

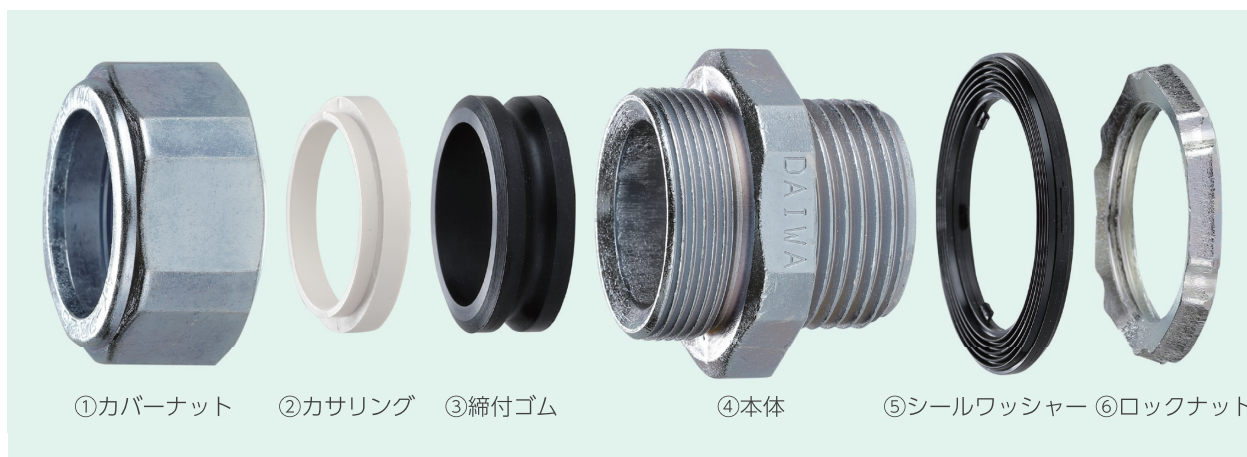

#### ■ 組立要領

- (1) ①・②・③の順にケーブル外径にそって通します。
- (2) ①・④のねじを締め付けてください。
- (3) 取付板を取り付ける場合は⑥で締め付けてください。